


RAKER VOLANT JUSQU'À 2,5 M

	4x	Goupille de rail pour raker
	4x	Socle pivotant
	2x	Rail pour raker
	8x	Bride
	3/4x*	Limiteur de traction
	2x	Socle pivotant avec anneau en D

*dépend de la configuration

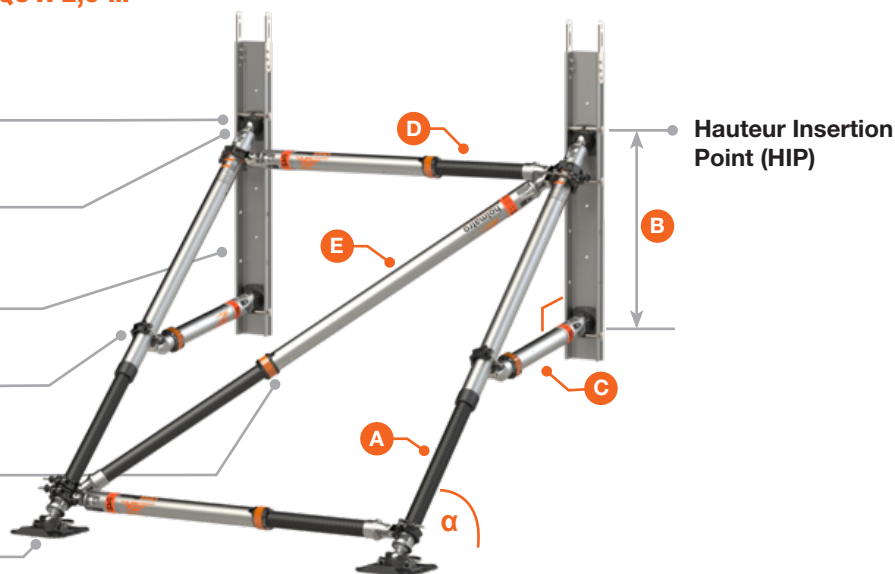

Les données tabulées sont basées sur les articles disponibles dans le jeu d'étagage avancé de véhicules et de structures

45°	HIP	Étai diagonal		B	Contreventement intermédiaire		Contreventement horizontal		Contreventement diagonal	Charge de travail maximale
	A				C		D		E	Facteur de sécurité 2
	cm	cm	cm	cm	cm		cm			kg
	208	P60	265	75	M10	45	P60	162-265	dépend de D	17800
	188	P60	236	75	M10	45	P60	162-265	dépend de D	21100
	163	P60	201	75	M10	45	P60	162-265	dépend de D	21600
138	P60	165	75	M10	45	P60	162-265	dépend de D	21600	

60°	HIP	Étai diagonal			Contreventement intermédiaire		Contreventement horizontal		Contreventement diagonal		Charge de travail maximale	
		A		B	C		D		E		Facteur de sécurité 2	
	cm	cm		cm	cm		cm				kg	
	252	P60	265	100	M10	30	P60	162-265	dépend de D		12500	
	238	P60	248	100	M10	30	P60	162-265	dépend de D		12500	
	213	P60	219	100	M10	30	P60	162-265	dépend de D		12500	
188	P60	190	100	M10	30	P60	162-265	dépend de D		12500		

Notes

- La construction/l'installation de l'étagage doit toujours être approuvée par un spécialiste de la structure.
- La charge de travail maximale s'applique uniquement au système de raker. Les matériaux utilisés pour ancrer le raker au mur ou au sol peuvent limiter la charge de travail maximale.
- Placer un limiteur de traction sur tous les contreventements C / D / E.
- Fixer le raker au sol en utilisant les grands trous ou le bord surélevé du socle pivotant avec anneau en D, selon le type de fondation.
- Fixer le raker au mur en utilisant les trous du rail pour raker.
- D'autres configurations de raker peuvent être construites si des étais / accessoires supplémentaires sont utilisés.

© Holmatro 2023-05-01

Malgré l'attention portée au contenu de ce guide, il est possible que les informations imprimées sur ce support soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses sociétés affiliées (ci-après Holmatro) ne peuvent en aucun cas être tenues pour responsables des conséquences des activités entreprises sur la base de ce manuel. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doutes sur l'exactitude et l'intégralité des informations, contactez Holmatro (Tél. +31 (0)162-751480). Ce guide ne doit pas être copié et/ou rendu public de quelque façon que ce soit sans l'autorisation explicite d'Holmatro.

