


RAKER VOLADIZO DE HASTA 2,5 M

	4x	Pin para zapata mural para raker
	4x	Base giratoria
	2x	Zapata mural para raker
	8x	Abrazadera
	3/4x*	Limitador de tracción
	2x	Base giratoria con anillo en D

*depende de la configuración

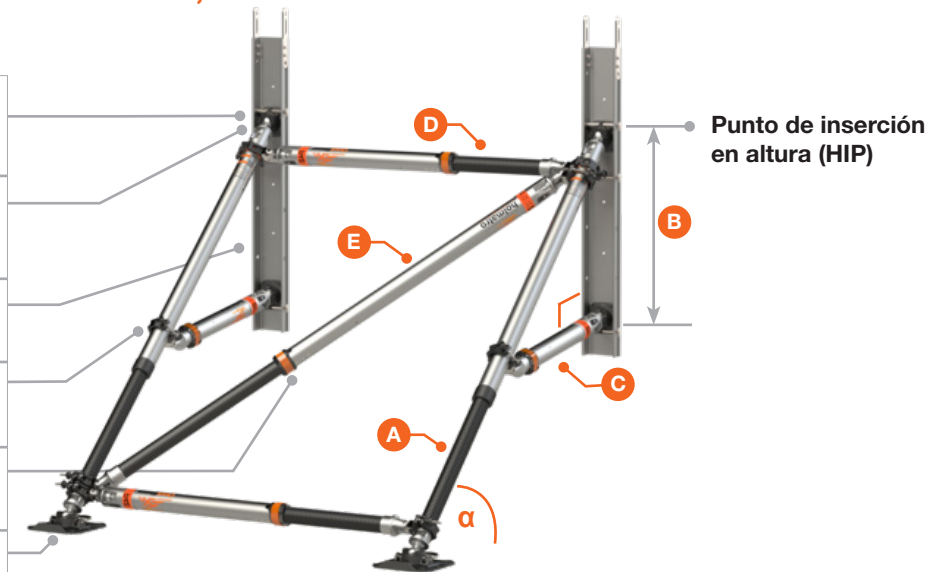

Los datos tabulados se basan en los artículos disponibles en el kit de apuntalamiento avanzado de vehículos y estructuras.

45°	HIP	Puntal diagonal		B	Puntal de punto medio		Puntal horizontal		Puntal diagonal	Carga de trabajo máx.
		A			C		D		E	Factor de seguridad 2
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg
	208	P60	265	75	M10	45	P60	162-265	depende de D	17800
	188	P60	236	75	M10	45	P60	162-265	depende de D	21100

60°	HIP	Puntal diagonal		B	Puntal de punto medio		Puntal horizontal		Puntal diagonal	Carga de trabajo máx.
		A			C		D		E	Factor de seguridad 2
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg
	252	P60	265	100	M10	30	P60	162-265	depende de D	12500
	238	P60	248	100	M10	30	P60	162-265	depende de D	12500

Notas

- La construcción/instalación del apuntalamiento siempre necesita la aprobación de un especialista en estructuras capacitado.
- La carga máx. de trabajo se aplica solo al sistema de rakers. Los materiales utilizados para anclar el raker a la pared o al suelo pueden limitar la carga máx. de trabajo.
- Coloque un limitador de tracción en todos los puntales C/D/E.
- Fije el raker al suelo utilizando los orificios grandes o el borde elevado de la base giratoria con anillo en D, según el tipo de cimentación.
- Fije el raker a la pared, utilizando los orificios de la zapata mural para raker.
- Se pueden construir otras configuraciones de raker si se utilizan puntales/accesorios adicionales.

© Holmatro 2023-05-01

Aunque se le ha prestado una gran atención al contenido, es posible que la información de estos documentos impresos sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo, Holmatro) no pueden considerarse responsables de ningún modo por las consecuencias de actividades emprendidas a partir de estos materiales impresos. Puede haber variaciones en los valores dentro de las mediciones del fabricante. Si tiene dudas acerca de si la información es correcta o si está completa, contacte con Holmatro (Teléfono: +31 (0)162-751480). No se permite copiar ni hacer pública de ninguna manera ninguna parte de este material impreso sin la autorización expresa de Holmatro.

