


RAKER HASTA 2,4 M

	4x	Base giratoria
	4/6x*	Pasador de bloqueo
	8	Abrazadera
	3/4x*	Limitador de tracción
	2/4x*	Zapata mural para raker
	2x	Base giratoria con anillo en D

*depende de la configuración

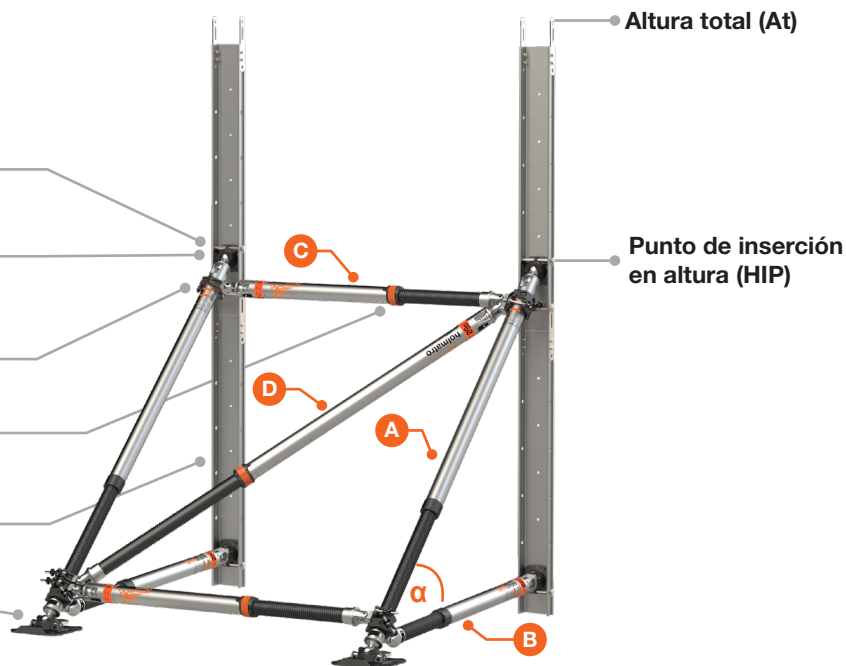

Los datos tabulados se basan en los artículos disponibles en el kit de apuntalamiento avanzado de vehículos y estructuras

45°	HIP At		Puntal diagonal A		Puntal horizontal B		Soporte horizontal C		Soporte diagonal D		Carga de trabajo máx. Factor de seguridad 2 kg
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
	188	315	P60	236	P40	144	P60	162-249	P40+P40		
	163	315	P60	201	P40	119	P60	162-265	P40+P40		
	138	165	P60	165	P30	94	P60	162-265	P60+M10		

60°	HIP At		Puntal diagonal A		Puntal horizontal B		Soporte horizontal C		Soporte diagonal D		Carga de trabajo máx. Factor de seguridad 2 kg
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
	238	315	P60	248	P30	100	P60	162-239	P40+P40		
	213	315	P60	219	P30	85	P60	162-262	P40+P40		

Notas

- La construcción/instalación del apuntalamiento siempre debe ser aprobada por un especialista en estructuras cualificado.
- La carga máxima de trabajo se aplica únicamente al sistema de raker. Los materiales utilizados para fijar el raker a la pared o al suelo pueden limitar la carga máxima de trabajo.
- La altura total (At) determinará el número de zapatas murales para raker.
- Coloque un limitador de tracción en todos los puntales C/D.
- Fije el raker al suelo utilizando los orificios grandes o el borde elevado de la base giratoria con anillo en D, según el tipo de cimentación.
- Fije el raker a la pared, utilizando los orificios de la zapata mural para raker.
- Se pueden construir otras configuraciones de raker si se utilizan puntales/accesorios adicionales.

© Holmatro 2023-05-01

Aunque se le ha prestado una gran atención al contenido, es posible que la información de estos documentos impresos sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas afiliadas (en lo sucesivo, Holmatro) no asumirán responsabilidad alguna por las consecuencias de las actividades realizadas sobre la base de este material impreso. Puede haber variaciones en los valores dentro de las mediciones del fabricante. Si tiene dudas acerca de si la información es correcta o si está completa, contacte con Holmatro (Teléfono: +31 (0)162-751480). No está permitido copiar ni publicar de ninguna manera ninguna parte de este material impreso sin la autorización expresa de Holmatro.

