


RAKER

JUSQU'À 2,4 M

	4x	Socle pivotant
	4/6x*	Goupille de verrouillage
	8	Bride
	3/4x*	Limiteur de traction
	2/4x*	Rail pour raker
	2x	Socle pivotant avec anneau en D

*dépend de la configuration

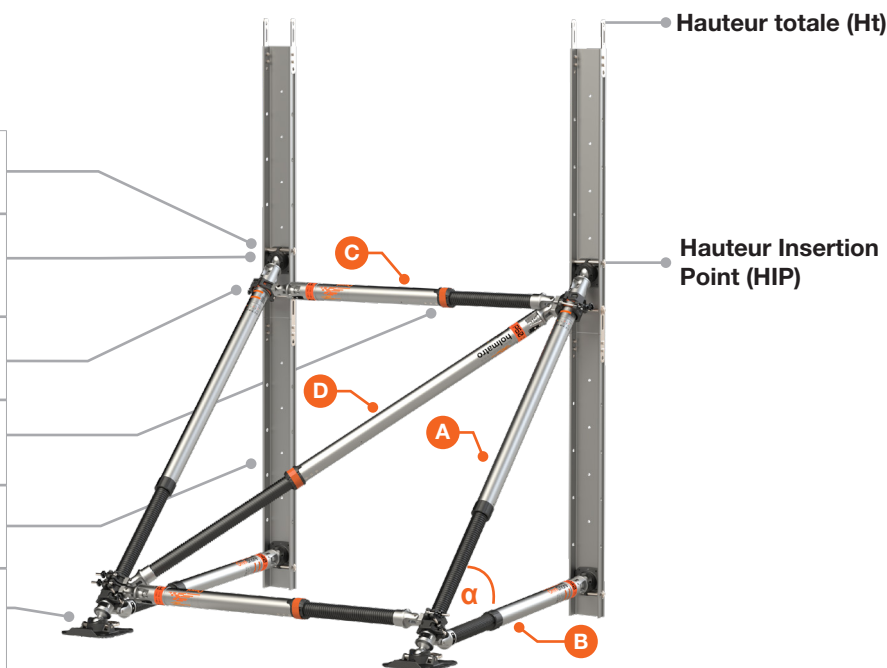

Les données tabulées sont basées sur les articles disponibles dans le jeu d'étagage avancé de véhicules et de structures

45°			Étai diagonal		Étai horizontal		Contreventement horizontal		Contreventement diagonal		Charge de travail maximale	
	HIP	Ht	A		B		C		D		Facteur de sécurité 2	
	cm	cm	cm		cm		cm				kg	
	188	315	P60	236	P40	144	P60	162-249	P40+P40	21 100		
	163	315	P60	201	P40	119	P60	162-265	P40+P40	21 600		
	138	165	P60	165	P30	94	P60	162-265	P60+M10	21 600		

60°			Étai diagonal		Étai horizontal		Contreventement horizontal		Contrevente- ment diagonal		Charge de travail maximale	
	HIP	Ht	A		B		C		D		Facteur de sécurité 2	
	cm	cm	cm		cm		cm				kg	
	238	315	P60	248	P30	100	P60	162-239	P40+P40		12 500	
	213	315	P60	219	P30	85	P60	162-262	P40+P40		12 500	

Notes

- La construction/l'installation de l'étagage doit toujours être approuvée par un spécialiste en structure qualifié.
- La charge de travail maximale ne s'applique qu'au système raker. Les matériaux utilisés pour ancrer le raker au mur ou au sol peuvent limiter la charge de travail maximale.
- La hauteur totale (Ht) déterminera le nombre de rails pour raker.
- Placer un limiteur de traction sur tous les contreventements C / D.
- Fixer le raker au sol en utilisant les grands trous ou le bord surélevé du socle pivotant avec anneau en D, selon le type de fondation.
- Fixer le raker au mur en utilisant les trous du rail pour raker.
- D'autres configurations de raker peuvent être construites si des étais / accessoires supplémentaires sont utilisés.

© Holmatro 2023-05-01

Malgré l'attention portée au contenu de ce guide, il est possible que les informations imprimées sur ce support soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses sociétés affiliées (ci-après Holmatro) ne peuvent en aucun cas être tenues pour responsables des conséquences des activités entreprises sur la base de ce manuel. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doutes sur l'exactitude et l'intégralité des informations, contactez Holmatro (Tél. +31 (0)162-751480). Aucun élément de ce document écrit ne peut être copié et/ou rendu public d'une quelconque façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.

