


RAKER HASTA 7,8 PIES

	4x	Base giratoria
	4/6x*	Pasador de bloqueo
	8	Abrazadera
	3/4x*	Limitador de tracción
	2/4x*	Zapata mural para raker
	2x	Base giratoria con anillo en D

*depende de la configuración

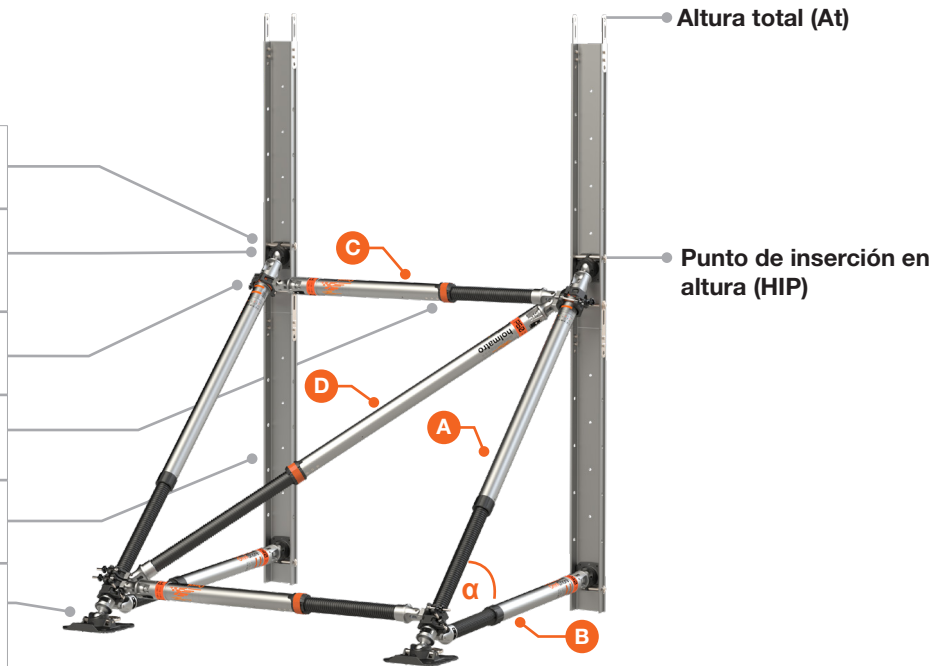

Los datos tabulados se basan en los artículos disponibles en el kit de apuntalamiento avanzado de vehículos y estructuras

45°	HIP At		Puntal diagonal A		Puntal horizontal B		Soporte horizontal C		Soporte diagonal D		Carga de trabajo máx. Factor de seguridad 2 lbs
	in	in	in		in		in				
	74	124	P60	93	P40	57	P60	64-98	P40+P40		
	64	124	P60	79	P40	47	P60	64-104	P40+P40		
	54	65	P60	65	P30	37	P60	64-104	P60+M10		47600

60°	HIP At		Puntal diagonal A		Puntal horizontal B		Soporte horizontal C		Soporte diagonal D		Carga de trabajo máx. Factor de seguridad 2 lbs
	in	in	in		in		in				
	94	124	P60	98	P30	39	P60	64-94	P40+P40		
	84	124	P60	86	P30	34	P60	64-103	P40+P40		

Notas

- La construcción/instalación del apuntalamiento siempre debe ser aprobada por un especialista en estructuras cualificado.
- La carga máxima de trabajo se aplica únicamente al sistema de raker. Los materiales utilizados para fijar el raker a la pared o al suelo pueden limitar la carga máxima de trabajo.
- La altura total (At) determinará el número de zapatas murales para raker.
- Coloque un limitador de tracción en todos los puntales C/D.
- Fije el raker al suelo utilizando los orificios grandes o el borde elevado de la base giratoria con anillo en D, según el tipo de cimentación.
- Fije el raker a la pared, utilizando los orificios de la zapata mural para raker.
- Se pueden construir otras configuraciones de raker si se utilizan puntales/accesorios adicionales.

© Holmatro 2023-05-01

Aunque se le ha prestado una gran atención al contenido, es posible que la información de estos documentos impresos sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas afiliadas (en lo sucesivo, Holmatro) no asumirán responsabilidad alguna por las consecuencias de las actividades realizadas sobre la base de este material impreso. Puede haber variaciones en los valores dentro de las mediciones del fabricante. Si tiene dudas acerca de si la información es correcta o si está completa, contacte con Holmatro (Teléfono: +31 (0)162-751480). No está permitido copiar ni publicar de ninguna manera ninguna parte de este material impreso sin la autorización expresa de Holmatro.

