


RAKER

JUSQU'À 7,8 PIEDS

	4x	Socle pivotant
	4/6x*	Goupille de verrouillage
	8	Bride
	3/4x*	Limiteur de traction
	2/4x*	Rail pour raker
	2x	Socle pivotant avec anneau en D

*dépend de la configuration

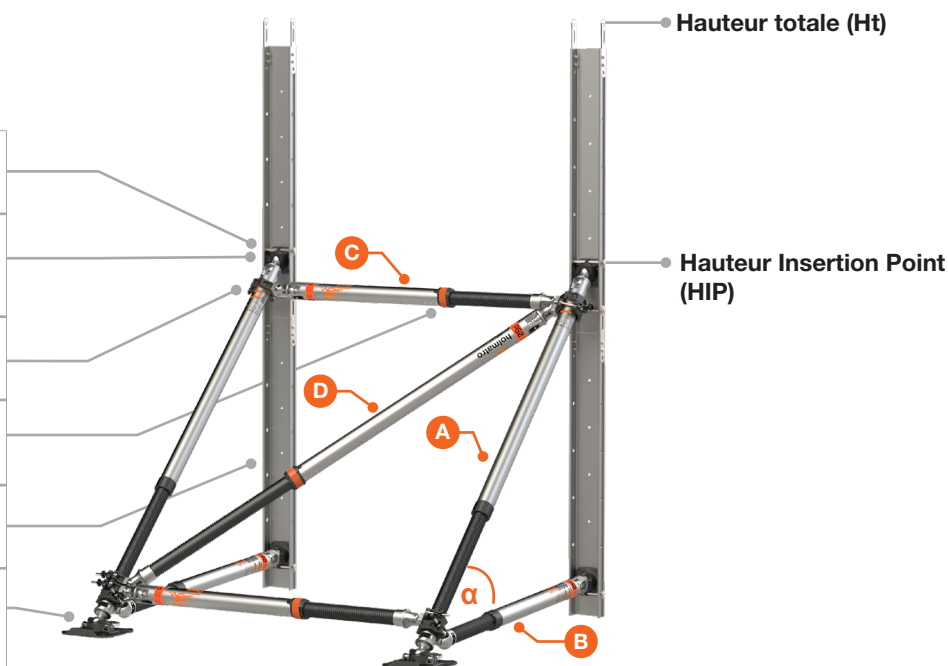

Les données tabulées sont basées sur les articles disponibles dans le jeu d'étaisage avancé de véhicules et de structures

45°			Étai diagonal		Étai horizontal		Contreventement horizontal		Contreventement diagonal		Charge de travail maximale	
	HIP	Ht	A		B		C		D		Facteur de sécurité 2	
	in	in	in		in		in				lbs	
	74	124	P60	93	P40	57	P60	64-98	P40+P40		46 500	
	64	124	P60	79	P40	47	P60	64-104	P40+P40		47 600	
54	65	P60	65	P30	37	P60	64-104	P60+M10		47 600		

60°			Étai diagonal		Étai horizontal		Contreventement horizontal		Contrevente- ment diagonal		Charge de travail maximale	
	HIP	Ht	A		B		C		D		Facteur de sécurité 2	
	in	in	in		in		in				lbs	
	94	124	P60	98	P30	39	P60	64-94	P40+P40		27 500	
	84	124	P60	86	P30	34	P60	64-103	P40+P40		27 500	

Notes

- La construction/l'installation de l'étaisage doit toujours être approuvée par un spécialiste en structure qualifié.
- La charge de travail maximale ne s'applique qu'au système raker. Les matériaux utilisés pour ancrer le raker au mur ou au sol peuvent limiter la charge de travail maximale.
- La hauteur totale (Ht) déterminera le nombre de rails pour raker.
- Placer un limiteur de traction sur tous les contreventements C / D.
- Fixer le raker au sol en utilisant les grands trous ou le bord surélevé du socle pivotant avec anneau en D, selon le type de fondation.
- Fixer le raker au mur en utilisant les trous du rail pour raker.
- D'autres configurations de raker peuvent être construites si des étais / accessoires supplémentaires sont utilisés.

© Holmatro 2023-05-01

Malgré l'attention portée au contenu de ce guide, il est possible que les informations imprimées sur ce support soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses sociétés affiliées (ci-après Holmatro) ne peuvent en aucun cas être tenues pour responsables des conséquences des activités entreprises sur la base de ce manuel. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doutes sur l'exactitude et l'intégralité des informations, contactez Holmatro (Tél. +31 (0)162-751480). Aucun élément de ce document écrit ne peut être copié et/ou rendu public d'une quelconque façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.

