



COLONNE DE TROIS ÉTATS

	6x	Socle pivotant
	2x	Bride de colonne



Notes

- La construction/l'installation de l'étagage doit toujours être approuvée par un spécialiste de la structure.
- La capacité d'une colonne de trois états est égale à trois fois la charge indiquée dans le tableau des charges de travail (voir ci-dessous).
- Toujours utiliser deux brides de colonne.
- Placer les brides de colonne à environ 1/3 et 2/3 de la hauteur totale.

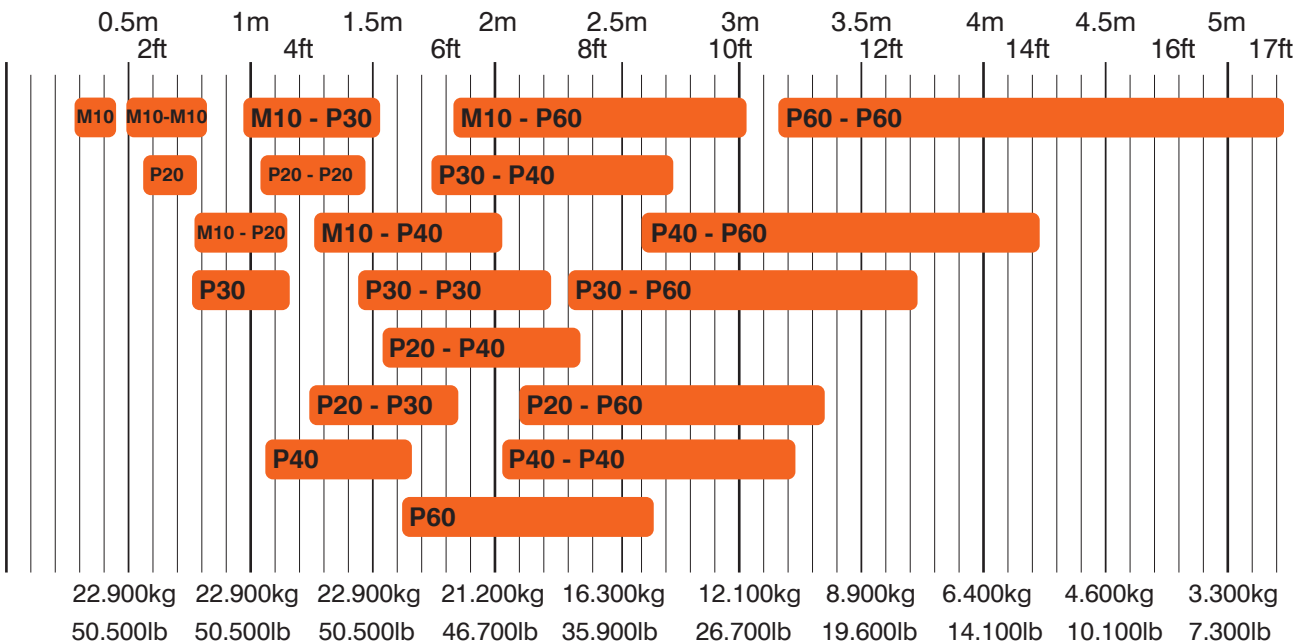


TABLEAU DES CHARGES DE TRAVAIL OMNISHORE

Capacité au facteur de sécurité 2 / Charge centrée / Socles pivotants / Étais pneumatiques - mécaniques

