


RAKER ATÉ 2,4 METROS

	4x	Base giratória
	4/6x*	Pino de bloqueio
	8	Abraçadeira
	3/4x*	Limitador de tração
	2/4x*	Calha para raker
	2x	Base giratória com anel em D

*depende da configuração

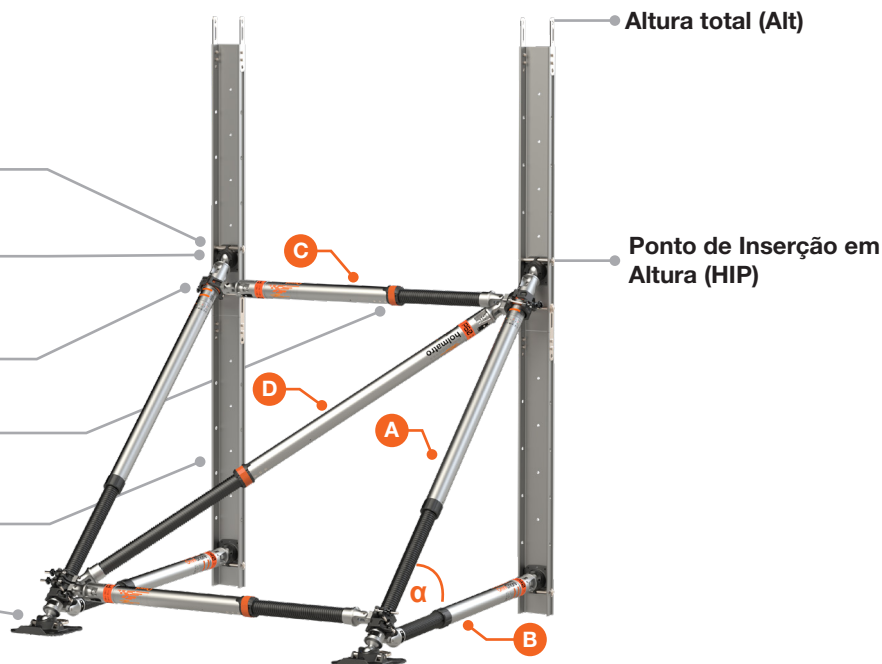

Os dados na tabela baseiam-se nos itens disponíveis no kit de escoramento avançado para estruturas e veículos

45°			Escora dia- gonal		Escora hori- zontal		Suporte horizontal		Suporte dia- gonal		Carga de trabalho máxima	
	HIP	Alt	A		B		C		D		Fator de segurança 2	
	cm	cm	cm		cm		cm				kg	
	188	315	P60	236	P40	144	P60	162-249	P40+P40		21.100	
	163	315	P60	201	P40	119	P60	162-265	P40+P40		21.600	
	138	165	P60	165	P30	94	P60	162-265	P60+M10		21.600	

60°			Escora dia- gonal		Escora hori- zontal		Suporte hori- zontal		Suporte dia- gonal		Carga de trabalho máxima	
	HIP Alt		A		B		C		D		Fator de segurança 2	
	cm	cm	cm		cm		cm				kg	
	238	315	P60	248	P30	100	P60	162-239	P40+P40		12.500	
	213	315	P60	219	P30	85	P60	162-262	P40+P40		12.500	

Notas

- A construção/instalação do escoramento deve ser sempre aprovada por um especialista em estruturas com formação.
- A carga de trabalho máxima aplica-se apenas ao sistema de raker. Os materiais utilizados para fixar o raker à parede ou ao solo podem limitar a carga de trabalho máxima.
- A altura total (Alt) determinará o número de calhas para raker.
- Coloque um limitador de tração em todas as escoras C/D.
- Prender o raker ao solo utilizando os orifícios grandes ou a extremidade elevada da base giratória com anel em D, consoante o tipo de alicerce.
- Prender o raker à parede, utilizando os orifícios da calha para raker.
- Podem ser criadas outras configurações de raker se forem utilizados acessórios/escoras adicionais.

© Holmatro 01-05-2023

Embora o conteúdo deste material impresso tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que as informações estejam incorretas ou incompletas. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designadas: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste documento. Os valores podem variar de acordo com as medidas do fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da precisão ou integridade das informações, contacte a Holmatro (T +31 (0)162-751480). Nenhuma parte deste documento pode ser copiada e/ou publicada, independentemente da forma ou meio, sem a autorização explícita da Holmatro.

