


RAKER HASTA 4,4 M

	6/8*	Pasador de bloqueo
	4	Base giratoria
	16	Abrazadera
	7/9*	Limitador de tracción
	4/6*	Zapata mural para raker
	2	Base giratoria con anillo en D

*depende de la configuración

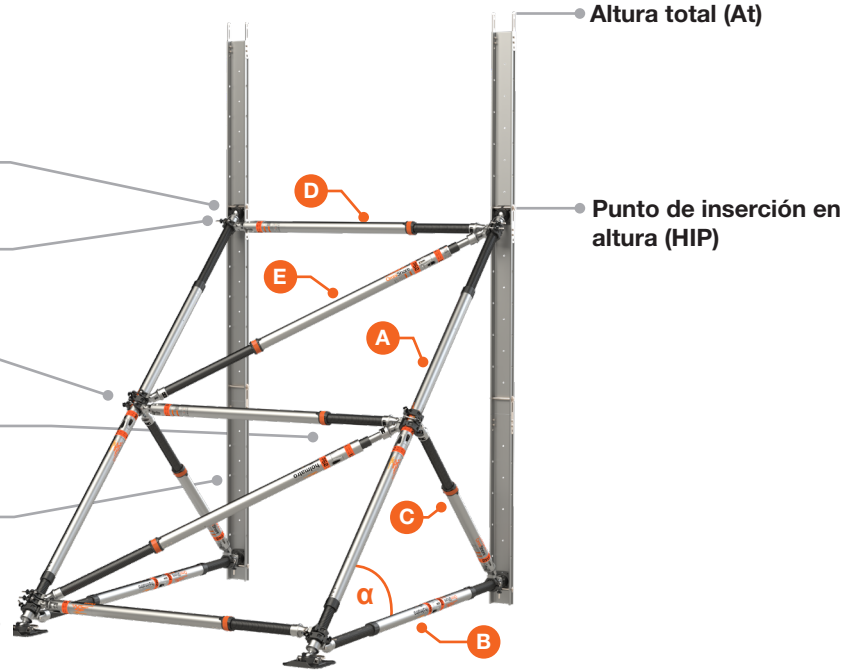

Los datos tabulados se basan en los artículos disponibles en el kit de apuntalamiento avanzado de vehículos y estructuras y el kit adicional de bloqueo de movimientos para puntales

45°	Puntal diagonal		Puntal horizontal		Soporte de punto medio		Soporte horizontal		Soporte diagonal		Raker de carga de trabajo
	HIP	At	A	B	C		D		E		Factor de seguridad 2
	cm	cm	cm	cm	cm		cm		cm		kg
	313	465	P60+P40 413	P40+P30 269	P60	168	P60	162-244	P60+M10		10200
	288	315	P60+P40 378	P60 244	P40	150	P60	162-256	P60+M10		10200
	263	315	P60+P40 342	P60 219	P40	133	P60	162-265	P60+M10		11000
	238	315	P40+P40 307	P60 194	P30	115	P60	162-265	P60+M10		13800
	213	315	P40+P40 271	P60 169	P30	97	P60	162-265	P60+M10		17000
< 213 Véanse los datos tabulados Raker hasta 2,4 m											

60°	Puntal diagonal		Puntal horizontal		Soporte de punto medio		Soporte horizontal		Soporte diagonal		Raker de carga de trabajo
	HIP	At	A	B	C		D		E		Factor de seguridad 2
	cm	cm	cm	cm	cm		cm		cm		kg
	438	465	P60+P60 479	P40+P30 215	P40+M10	204	P60	162-162	P60		10200
	413	465	P60+P60 450	P40+P30 201	P40+M10	189	P60	162-178	P60		10200
	388	465	P60+P40 421	P60 186	P40+M10	175	P60	162-265	P60+P30		10200
	363	465	P60+P40 392	P60 172	P40+M10	160	P60	162-265	P60+P30		10200
	338	465	P60+P30 363	P40 157	P40	146	P60	162-265	P60+M10		10200
	313	465	P60+P30 335	P40 143	P40	131	P60	162-265	P60+M10		10200
	288	315	P60+P30 306	P40 129	P40	117	P60	162-265	P60+M10		10200
	263	315	P60+M10 277	P40 114	P30	103	P60	162-240	P60		11900
< 263 Véanse los datos tabulados Raker hasta 2,4 m											

Notas

- La construcción/instalación del apuntalamiento siempre debe ser aprobada por un especialista en estructuras cualificado.
- La carga máxima de trabajo se aplica únicamente al sistema de raker. Los materiales utilizados para fijar el raker a la pared o al suelo pueden limitar la carga máxima de trabajo.
- La altura total (At) determinará el número de zapatas murales para raker.
- Coloque un limitador de tracción en todos los puntales C/D/E.
- Fije el raker al suelo utilizando los orificios grandes o el borde elevado de la base giratoria con anillo en D, según el tipo de cimentación.
- Fije el raker a la pared, utilizando los orificios de la zapata mural para raker.
- Se pueden construir otras configuraciones de raker si se utilizan puntales/accesorios adicionales.

© Holmatro 2023-05-01

Aunque se le ha prestado una gran atención al contenido, es posible que la información de estos documentos impresos sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas afiliadas (en lo sucesivo, Holmatro) no asumirán responsabilidad alguna por las consecuencias de las actividades realizadas sobre la base de este material impreso. Puede haber variaciones en los valores dentro de las mediciones del fabricante. Si tiene dudas acerca de si la información es correcta o si está completa, contacte con Holmatro (Teléfono: +31 (0)162-751480). No está permitido copiar ni publicar de ninguna manera ninguna parte de este material impreso sin la autorización expresa de Holmatro.

