


RAKER ATÉ 7,8 FT

	4x	Base giratória
	4/6x*	Pino de bloqueio
	8	Abraçadeira
	3/4x*	Limitador de tração
	2/4x*	Calha para raker
	2x	Base giratória com anel em D

*depende da configuração

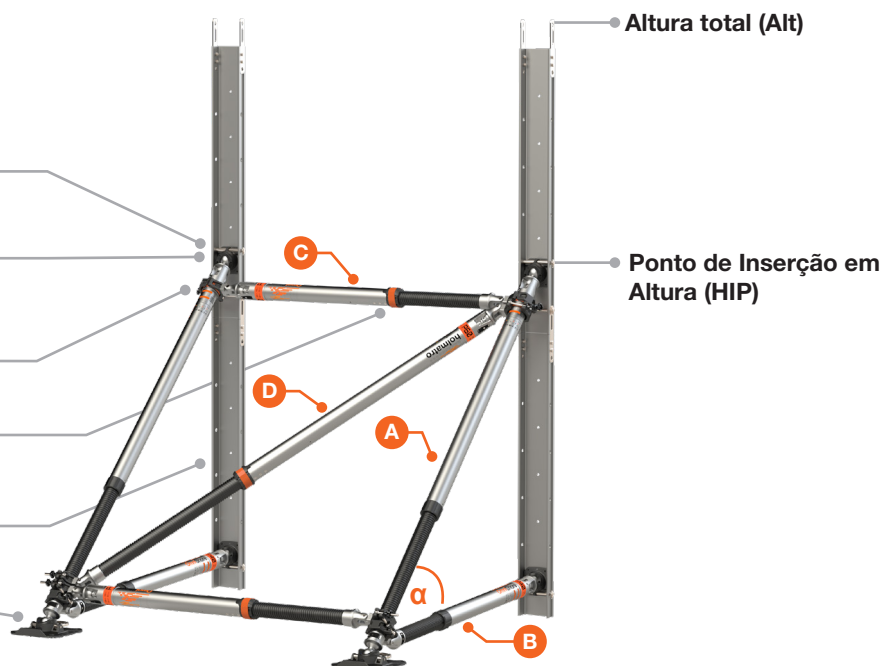

Os dados na tabela baseiam-se nos itens disponíveis no kit de escoramento avançado para estruturas e veículos

45°			Escora dia- gonal		Escora hori- zontal		Suporte horizontal		Suporte dia- gonal		Carga de trabalho máxima	
	HIP	Alt	A		B		C		D		Fator de segurança 2	
	in	in	in		in		in				lbs	
	74	124	P60	93	P40	57	P60	64-98	P40+P40		46.500	
	64	124	P60	79	P40	47	P60	64-104	P40+P40		47.600	
54	65	P60	65	P30	37	P60	64-104	P60+M10		47.600		

60°			Escora dia- gonal	Escora hori- zontal		Suporte horizontal		Suporte dia- gonal	Carga de trabalho máxima
	HIP	Alt	A	B		C		D	Fator de segurança 2
	in	in	in	in		in			lbs
	94	124	P60 98	P30	39	P60	64-94	P40+P40	27.500
	84	124	P60 86	P30	34	P60	64-103	P40+P40	27.500

Notas

- A construção/instalação do escoramento deve ser sempre aprovada por um especialista em estruturas com formação.
- A carga de trabalho máxima aplica-se apenas ao sistema de raker. Os materiais utilizados para fixar o raker à parede ou ao solo podem limitar a carga de trabalho máxima.
- A altura total (Alt) determinará o número de calhas para raker.
- Coloque um limitador de tração em todas as escoras C/D.
- Prender o raker ao solo utilizando os orifícios grandes ou a extremidade elevada da base giratória com anel em D, consoante o tipo de alicerce.
- Prender o raker à parede, utilizando os orifícios da calha para raker.
- Podem ser criadas outras configurações de raker se forem utilizados acessórios/escoras adicionais.

© Holmatro 01-05-2023

Embora o conteúdo deste material impresso tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que as informações estejam incorretas ou incompletas. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designadas: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste documento. Os valores podem variar de acordo com as medidas do fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da precisão ou integridade das informações, contacte a Holmatro (T +31 (0)162-751480). Nenhuma parte deste documento pode ser copiada e/ou publicada, independentemente da forma ou meio, sem a autorização explícita da Holmatro.

