


RAKER HASTA 14,4 PIES

	6/8*	Pasador de bloqueo
	4	Base giratoria
	16	Abrazadera
	7/9*	Limitador de tracción
	4/6*	Zapata mural para raker
	2	Base giratoria con anillo en D

*depende de la configuración

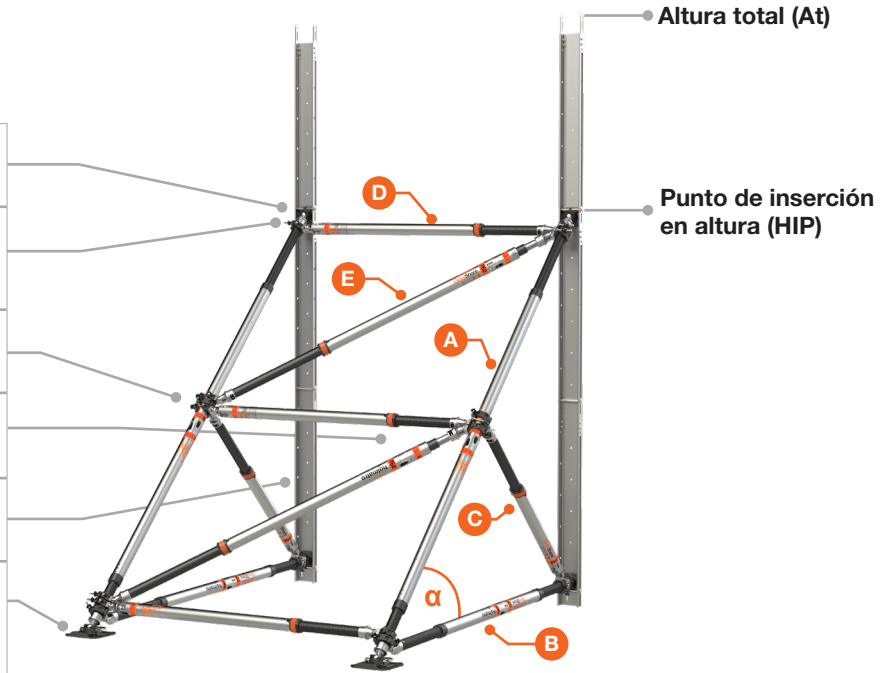

Los datos tabulados se basan en los artículos disponibles en el kit de apuntalamiento avanzado de vehículos y estructuras y el kit adicional de bloqueo de movimientos para puntales

45°			Puntal diagonal		Puntal horizontal		Soporte de punto medio		Soporte horizontal		Soporte diagonal		Raker de carga de trabajo	
	HIP	At	A		B		C		D		E		Factor de seguridad 2	
	in	in	in		in		in		in				lbs	
	123	183	P60+P40	163	P40+P30	106	P60	66	P60	64-96	P60+M10	22500		
	113	124	P60+P40	149	P60	96	P40	59	P60	64-101	P60+M10	22500		
103	124	P60+P40	135	P60	86	P40	52	P60	64-104	P60+M10	24300			
94	124	P40+P40	121	P60	76	P30	45	P60	64-104	P60+M10	30400			
84	124	P40+P40	107	P60	67	P30	38	P60	64-104	P60+M10	37500			
< 84 Véanse los datos tabulados Raker hasta 7,8 pies														

60°			Puntal diagonal		Puntal horizontal		Soporte de punto medio		Soporte horizontal		Soporte diagonal		Raker de carga de trabajo	
	HIP	At	A		B		C		D		E		Factor de seguridad 2	
	in	in	in		in		in		in				lbs	
	172	183	P60+P60	189	P40+P30	85	P40+M10	80	P60	64-64	P60	22500		
	162	183	P60+P60	177	P40+P30	79	P40+M10	74	P60	64-70	P60	22500		
	153	183	P60+P40	166	P60	73	P40+M10	69	P60	64-104	P60+P30	22500		
	143	183	P60+P40	154	P60	68	P40+M10	63	P60	64-104	P60+P30	22500		
	133	183	P60+P30	143	P40	62	P40	57	P60	64-104	P60+M10	22500		
	123	183	P60+P30	132	P40	56	P40	52	P60	64-104	P60+M10	22500		
	113	124	P60+P30	120	P40	51	P40	46	P60	64-104	P60+M10	22500		
103	124	P60+M10	109	P40	45	P30	40	P60	64-94	P60	26200			
< 103 Véanse los datos tabulados Raker hasta 7.8 pies														

Notas

- La construcción/instalación del apuntalamiento siempre debe ser aprobada por un especialista en estructuras cualificado.
- La carga máxima de trabajo se aplica únicamente al sistema de raker. Los materiales utilizados para fijar el raker a la pared o al suelo pueden limitar la carga máxima de trabajo.
- La altura total (At) determinará el número de zapatas murales para raker.
- Coloque un limitador de tracción en todos los puntales C/D/E.
- Fije el raker al suelo utilizando los orificios grandes o el borde elevado de la base giratoria con anillo en D, según el tipo de cimentación.
- Fije el raker a la pared, utilizando los orificios de la zapata mural para raker.
- Se pueden construir otras configuraciones de raker si se utilizan puntales/accesorios adicionales.

© Holmatro 2023-05-01

Aunque se le ha prestado una gran atención al contenido, es posible que la información de estos documentos impresos sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas afiliadas (en lo sucesivo, Holmatro) no asumirán responsabilidad alguna por las consecuencias de las actividades realizadas sobre la base de este material impreso. Puede haber variaciones en los valores dentro de las mediciones del fabricante. Si tiene dudas acerca de si la información es correcta o si está completa, contacte con Holmatro (Teléfono: +31 (0)162-751480). No está permitido copiar ni publicar de ninguna manera ninguna parte de este material impreso sin la autorización expresa de Holmatro.

