


RAKER JUSQU'À 14,4 PIEDS

	6/8*	Goupille de verrouillage
	4	Socle pivotant
	16	Bride
	7/9*	Limiteur de traction
	4/6*	Rail pour raker
	2	Socle pivotant avec anneau en D

*dépend de la configuration

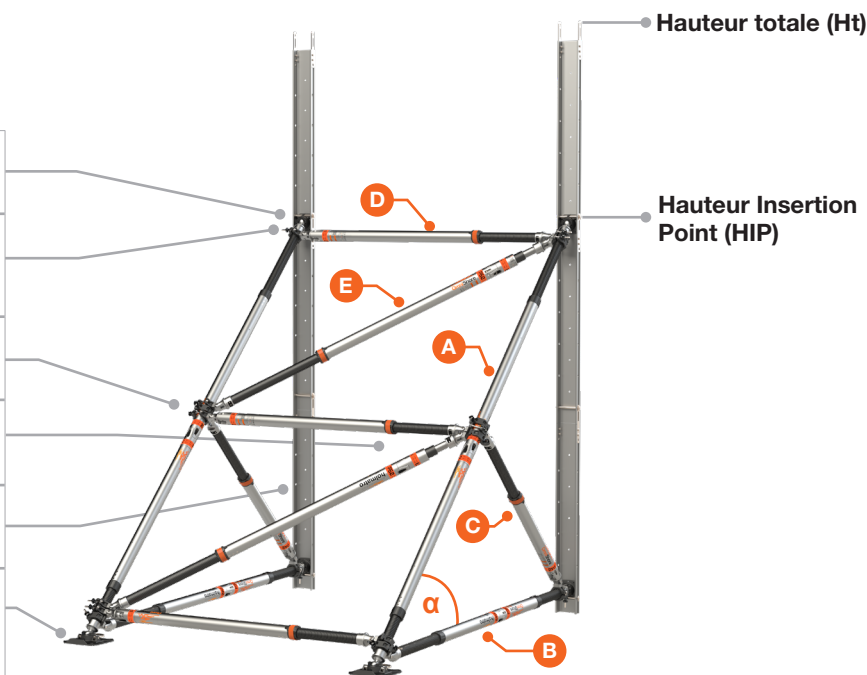

Les données tabulées sont basées sur les articles disponibles dans le jeu d'étagage avancé de véhicules et de structures + le jeu de contreventement d'étais supplémentaire

45°			Étai diagonal		Étai horizontal		Contreventement intermédiaire		Contreventement horizontal		Contreventement diagonal		Charge de travail du raker	
	HIP	Ht	A		B		C		D		E		Facteur de sécurité 2	
	in	in	in		in		in		in				lbs	
	123	183	P60+P40	163	P40+P30	106	P60	66	P60	64-96	P60+M10	22 500		
	113	124	P60+P40	149	P60	96	P40	59	P60	64-101	P60+M10	22 500		
	103	124	P60+P40	135	P60	86	P40	52	P60	64-104	P60+M10	24 300		
	94	124	P40+P40	121	P60	76	P30	45	P60	64-104	P60+M10	30 400		
	84	124	P40+P40	107	P60	67	P30	38	P60	64-104	P60+M10	37500		
< 84 Voir les données tabulées du raker jusqu'à 7,8 pieds														

60°			Étai diagonal		Étai horizontal		Contreventement intermédiaire		Contreventement horizontal		Contreventement diagonal		Charge de travail du raker	
	HIP	Ht	A		B		C		D		E		Facteur de sécurité 2	
	in	in	in		in		in		in				lbs	
	172	183	P60+P60	189	P40+P30	85	P40+M10	80	P60	64-64	P60		22	500
	162	183	P60+P60	177	P40+P30	79	P40+M10	74	P60	64-70	P60		22	500
	153	183	P60+P40	166	P60	73	P40+M10	69	P60	64-104	P60+P30		22	500
	143	183	P60+P40	154	P60	68	P40+M10	63	P60	64-104	P60+P30		22	500
	133	183	P60+P30	143	P40	62	P40	57	P60	64-104	P60+M10		22	500
	123	183	P60+P30	132	P40	56	P40	52	P60	64-104	P60+M10		22	500
	113	124	P60+P30	120	P40	51	P40	46	P60	64-104	P60+M10		22	500
	103	124	P60+M10	109	P40	45	P30	40	P60	64-94	P60		26	200
< 103 Voir les données tabulées du raker jusqu'à 7.8 pieds														

Notes

- La construction/l'installation de l'étagage doit toujours être approuvée par un spécialiste en structure qualifié.
- La charge de travail maximale ne s'applique qu'au système raker. Les matériaux utilisés pour ancrer le raker au mur ou au sol peuvent limiter la charge de travail maximale.
- La hauteur totale (Ht) déterminera le nombre de rails pour raker.
- Placer un limiteur de traction sur tous les contreventements C / D / E.
- Fixer le raker au sol en utilisant les grands trous ou le bord surélevé du socle pivotant avec anneau en D, selon le type de fondation.
- Fixer le raker au mur en utilisant les trous du rail pour raker.
- D'autres configurations de raker peuvent être construites si des étais / accessoires supplémentaires sont utilisés.

© Holmatro 2023-05-01

Malgré l'attention portée au contenu de ce guide, il est possible que les informations imprimées sur ce support soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses sociétés affiliées (ci-après Holmatro) ne peuvent en aucun cas être tenues pour responsables des conséquences des activités entreprises sur la base de ce manuel. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doutes sur l'exactitude et l'intégralité des informations, contactez Holmatro (Tél. +31 (0)162-751480). Aucun élément de ce document écrit ne peut être copié et/ou rendu public d'une quelconque façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.

